Revex FLEX
PEDALSYSTEMS & MOBILITY
x
Peheja bv

ANLEITUNG 01

Teppichanpassung

Technische Anleitung für Einbaupartner

DEUTSCHE AUSGABE

INHALT ÖFFNEN

REVEX-FLEX.DE



Teppichanpassung


Klicken Sie auf einen Abschnitt, um direkt dorthin zu springen.

01 **Teppich vorbereiten, zuschneiden und kontrollieren** ÖFFNEN >


Korrekte Einbaulage kontrollieren




Unzulässige Position vermeiden

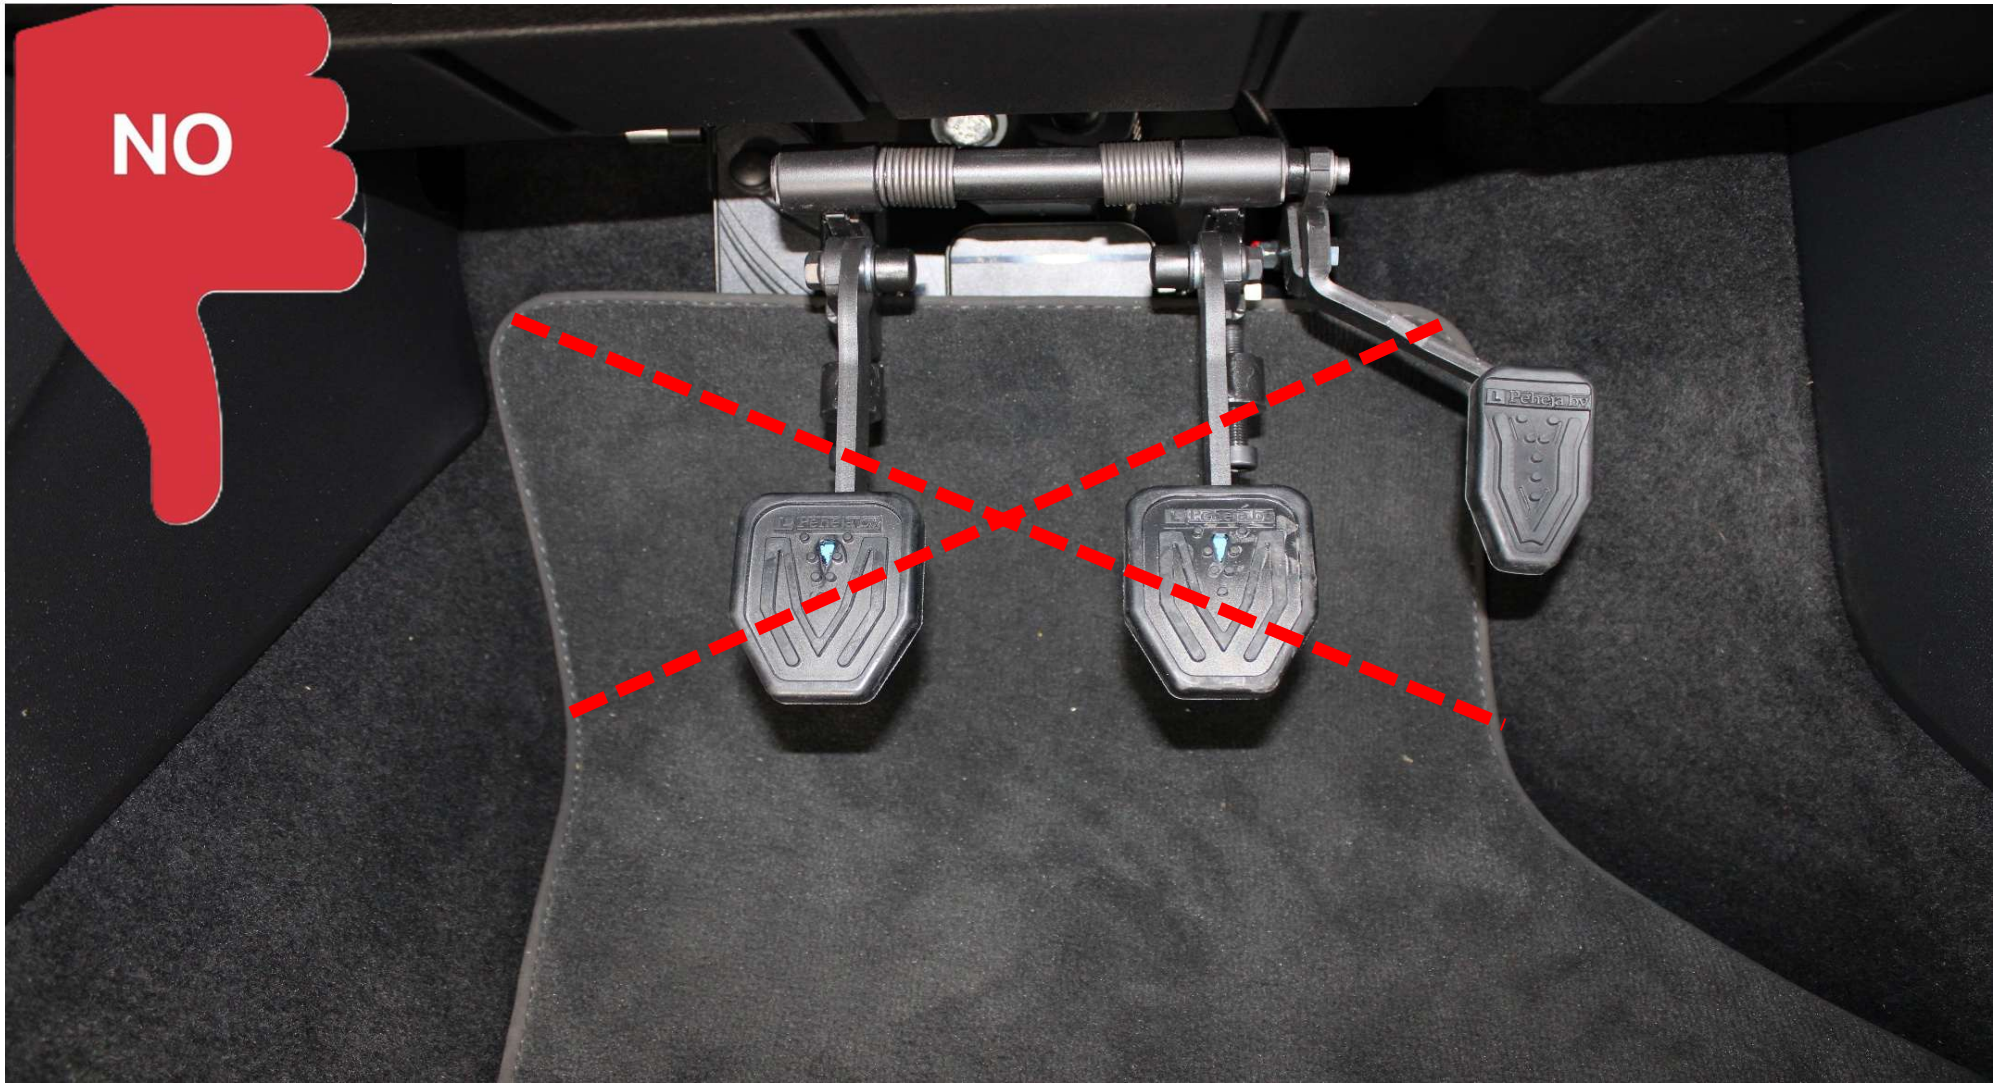

Ausschnitt am Pedalsystem anzeichnen

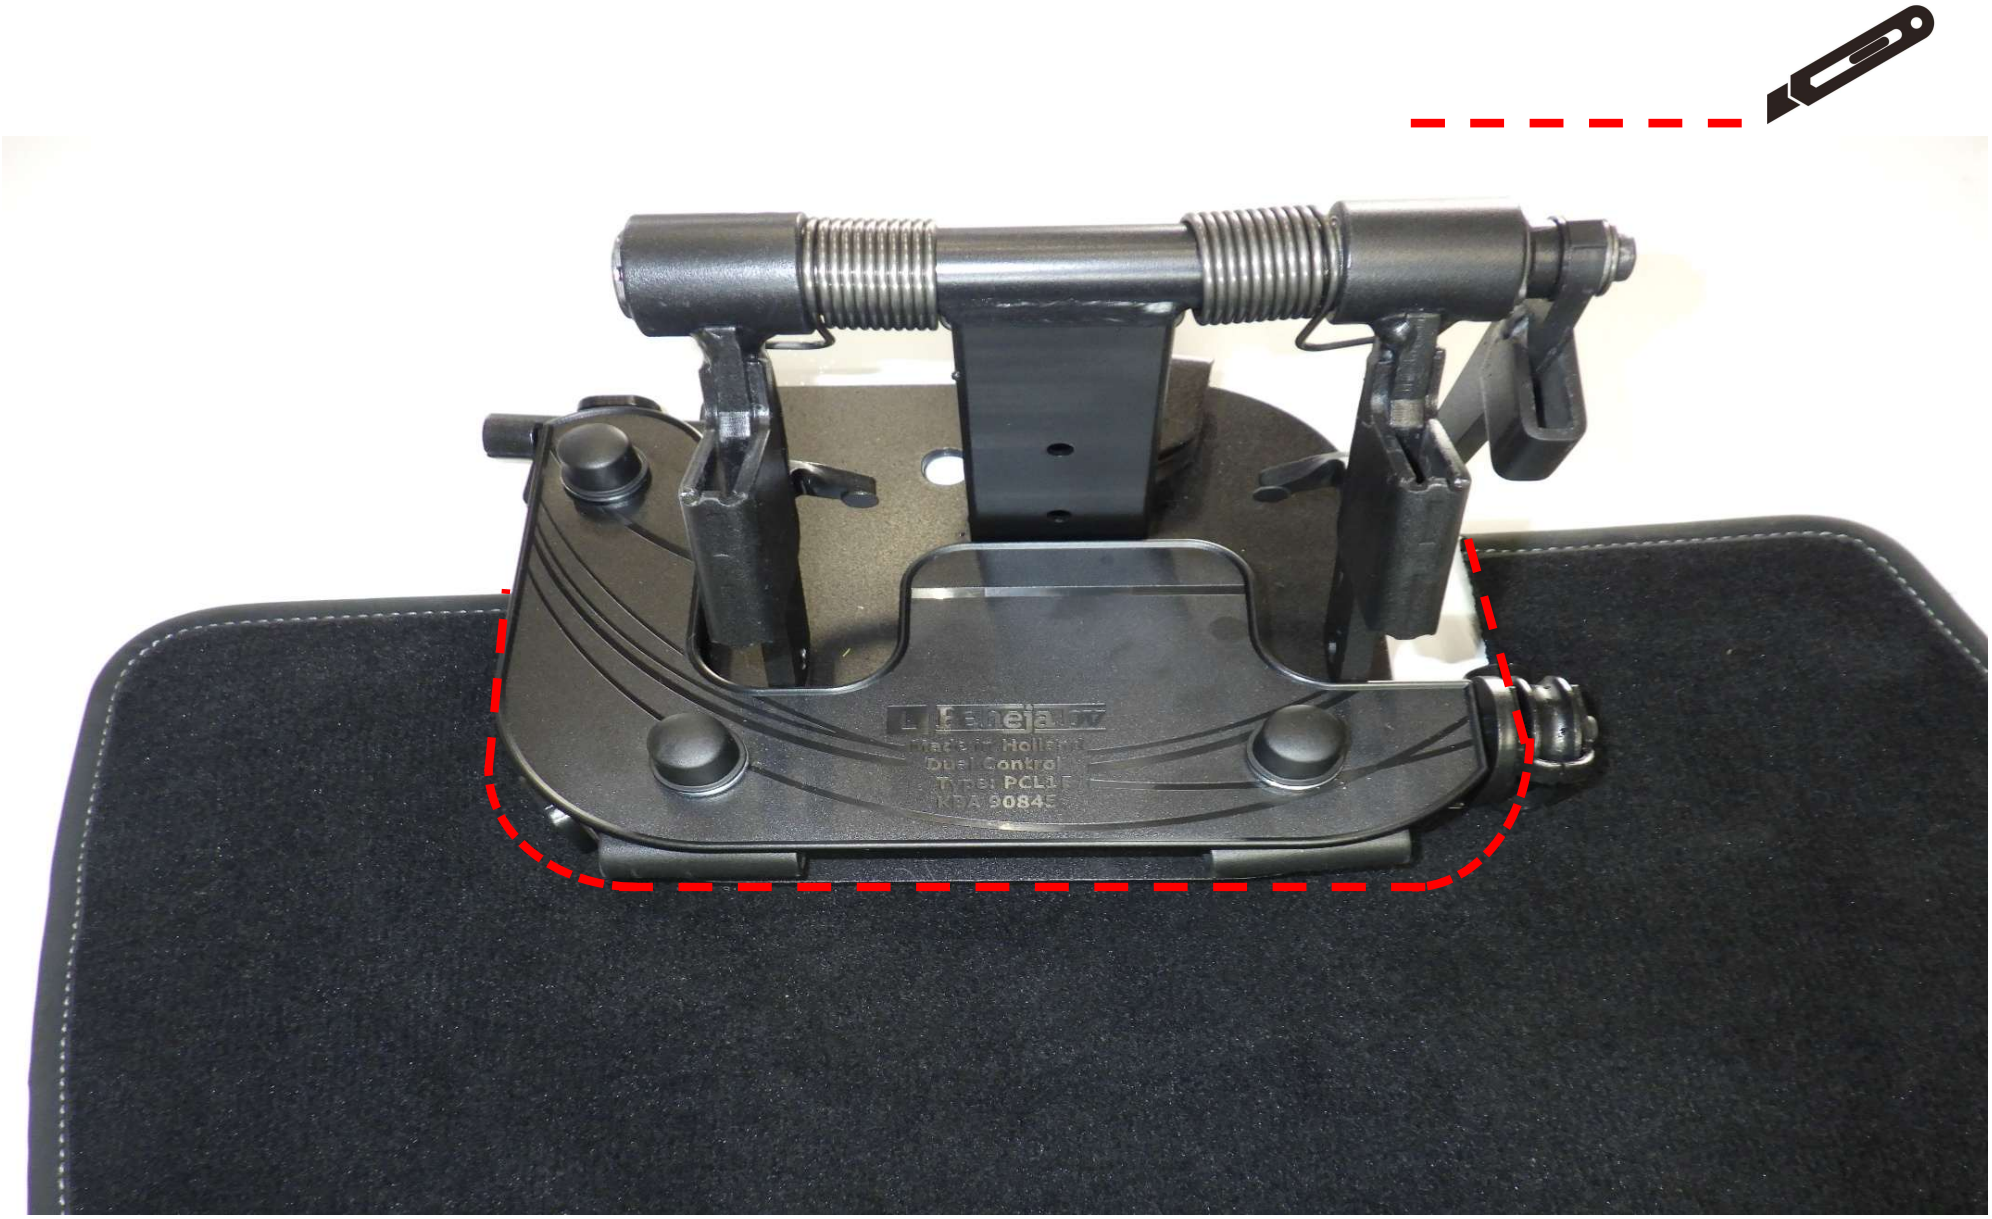

Mindestabstand von 200 mm berücksichtigen

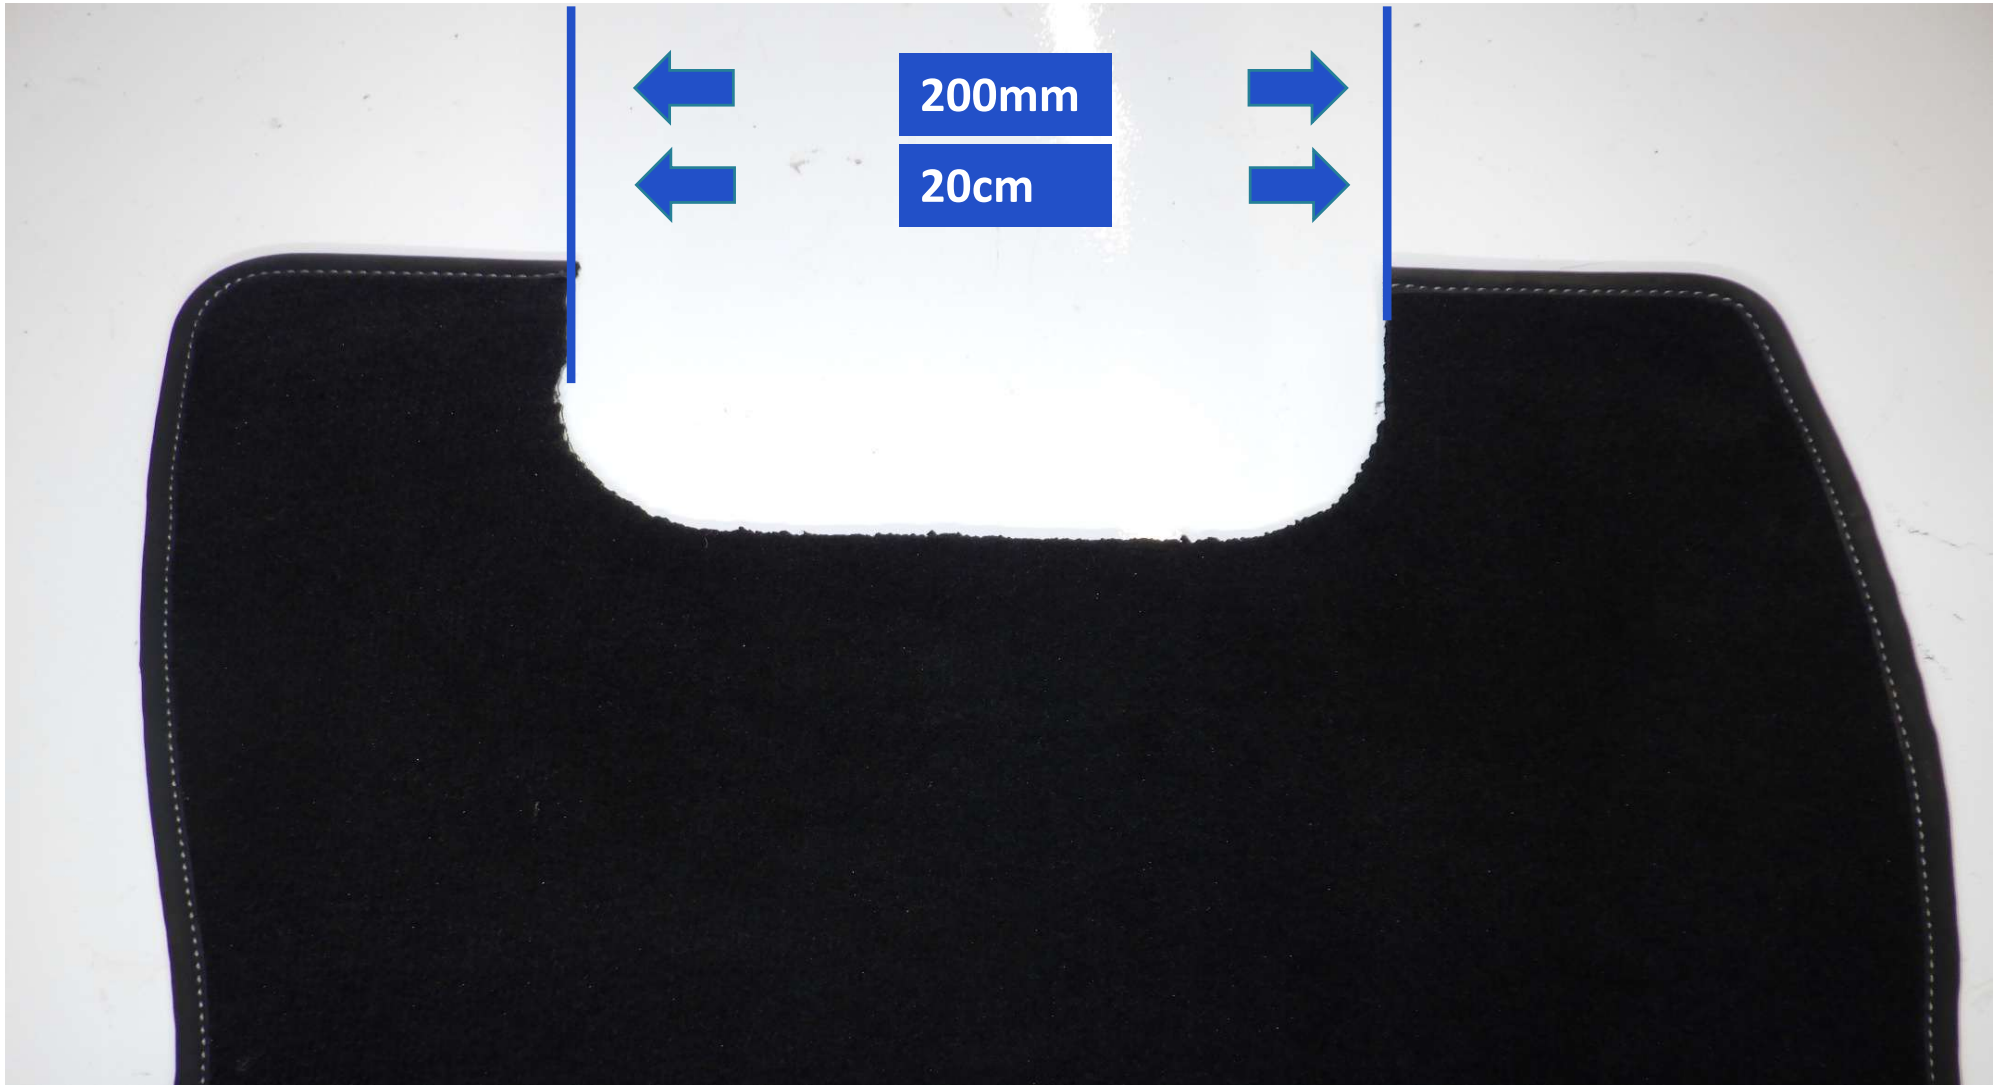

Teppich sauber entlang der Markierung zuschneiden



Pedalsystem auf dem zugeschnittenen Teppich positionieren



Freigängigkeit der Pedale prüfen



Endkontrolle der Teppichanpassung

